


プリンタドライバーのインストール手順

対象機種：DocuCentreVI・ApeosPortVI以降



1 Browserで富士ゼロックスのサイトにアクセス
<https://www.fujixerox.co.jp/>


2 ダウンロードを選択

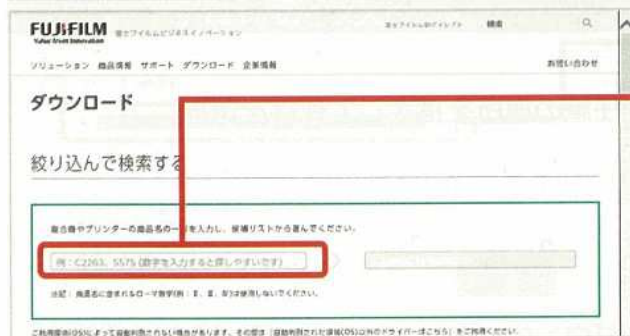


3 機械の型式を確認し数字4桁を入力すると候補が表示されるので正しい型式を選択



型式の記載場所はこちら

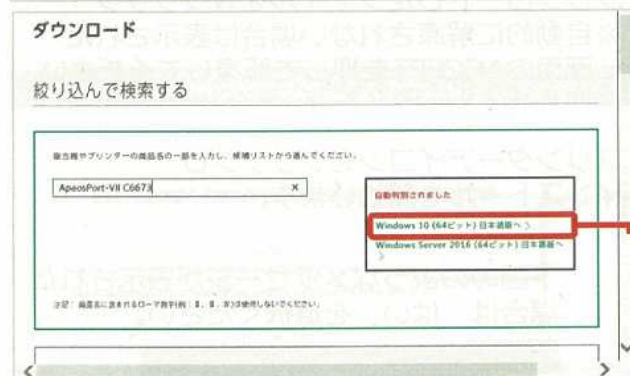

4 使用中のPCのOSが表示されるので選択
※基本的にはクライアントPCなので
Windows Serverは選択しません。

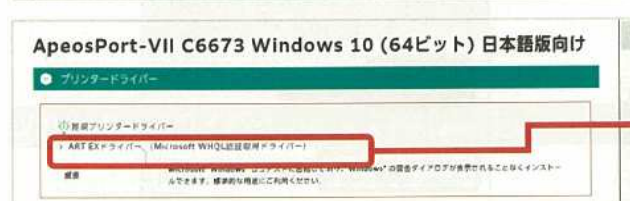


5 推奨プリンタドライバーの下の
ART-EXドライバーを選択




6 使用許諾…ダウンロードを選択

プリンタドライバーのインストール手順

対象機種：DocuCentreVI・ApeosPortVI以降

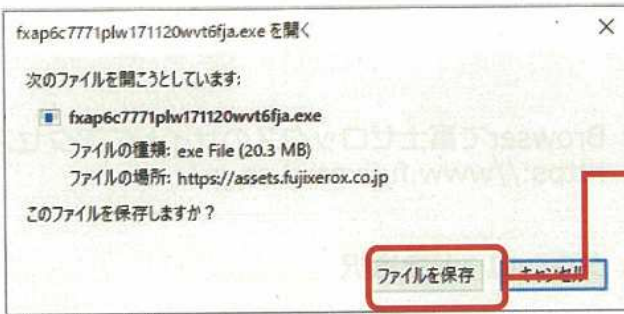


7 ファイルを保存を選択

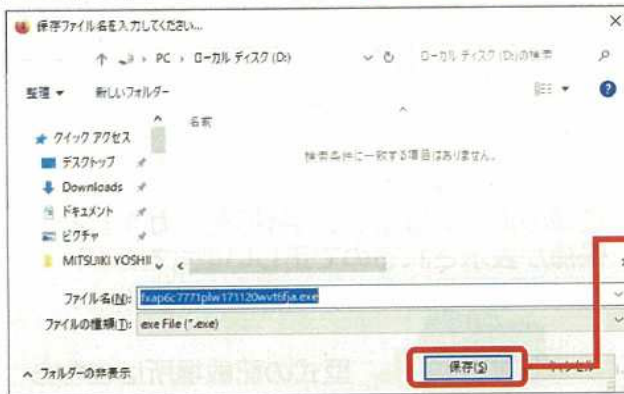

8 任意の場所を指定して保存を選択





9 ダウンロードしたファイルをWクリック
※自動的に解凍されない場合は表示された画面のACCEPTを押して解凍してください。

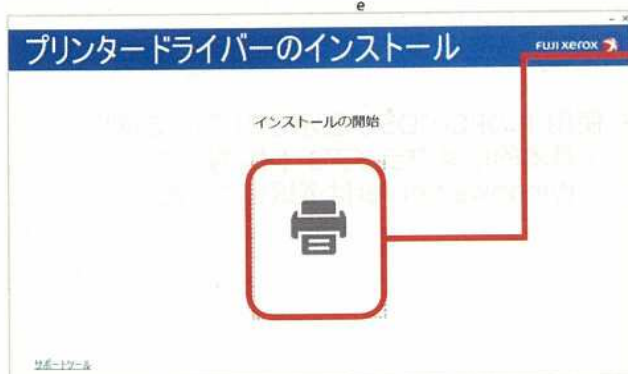

10 プリンターアイコンをクリックしインストールを開始します。


下図のようなメッセージが表示された場合は「はい」を選択ください。

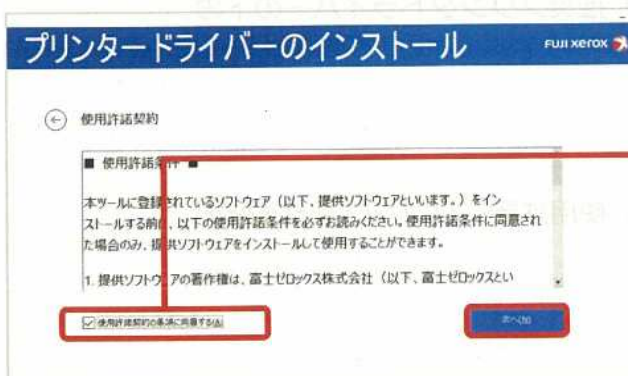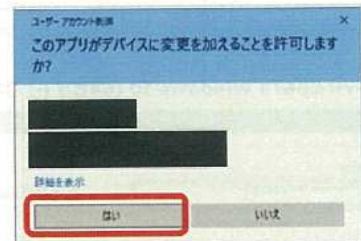


11 使用許諾にチェックを入れ次へを選択

プリンタドライバーのインストール手順

対象機種：DocuCentreVI・ApeosPortVI以降


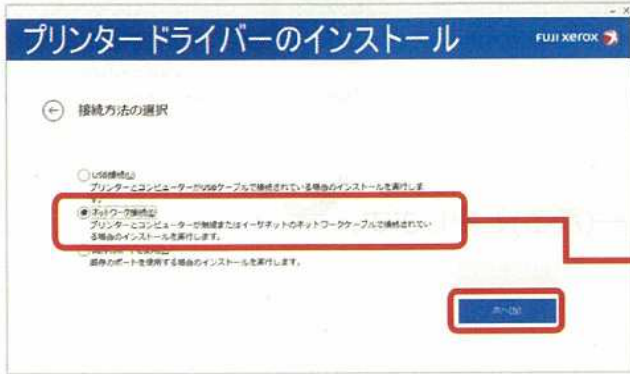


12 ネットワーク接続を選択し次へを選択
※USBケーブルで接続している場合はUSBを選択

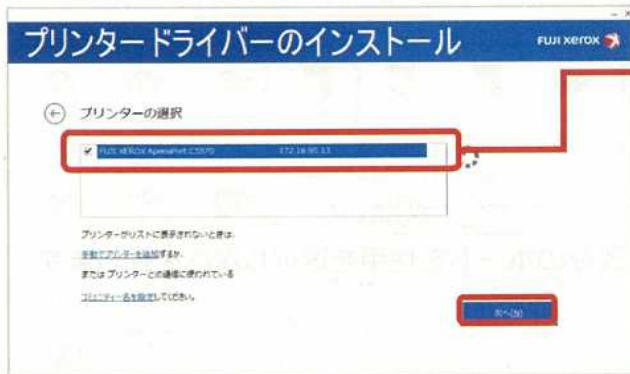


13 インストールする機械にチェックを入れ次へを選択

下図の様にプリンタが見つからない場合は手順**15**から作業をお願い致します。

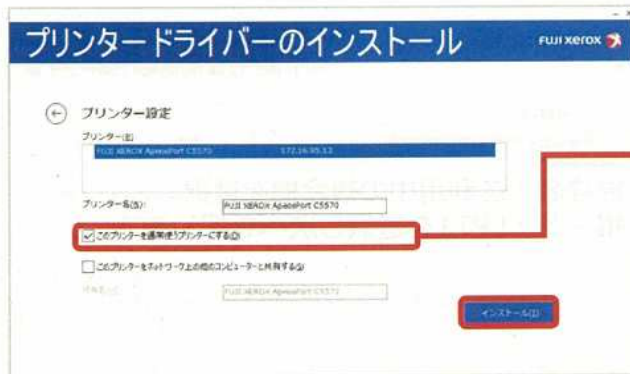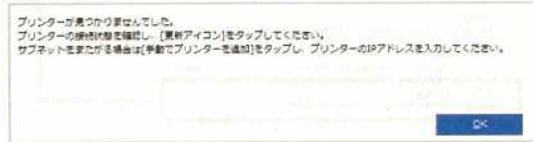

14 通常使用するプリンタにする場合はチェックを入れインストールを選択


通常使用するプリンタにしない場合はチェックを外してインストールを選択

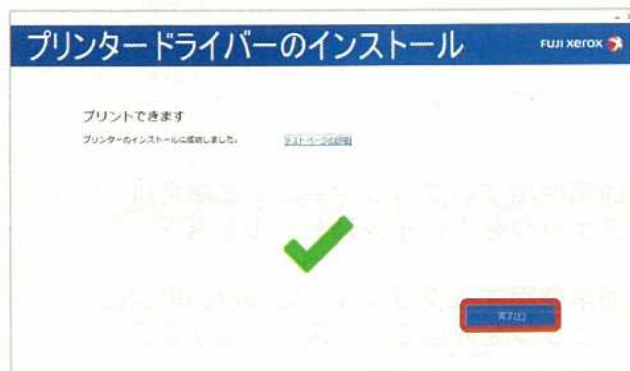


完了を押して作業は終了

上記で作業完了です。


プリンター検索で表示されない場合

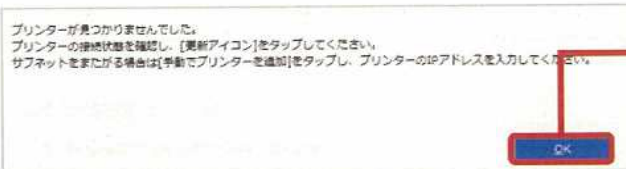


15 OKで一旦画面を閉じてください。

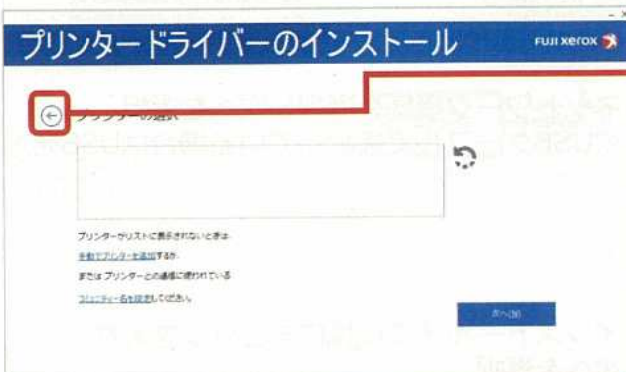


16 ←(戻る)を押します。

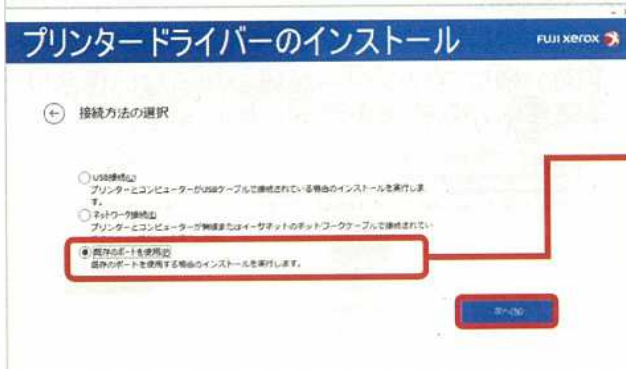

17 既存のポートを使用を選択し次へを押します。

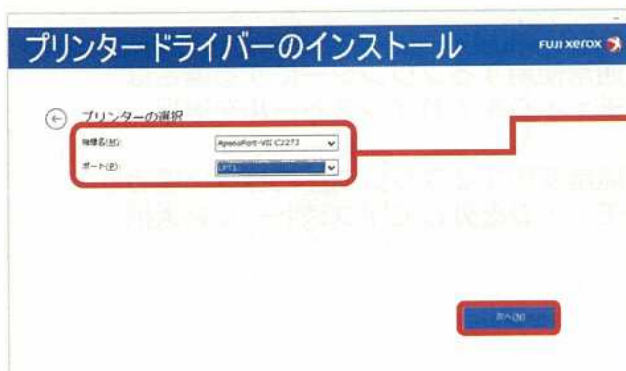


18 機種名：ご利用中の複合機を選択
ポート：LPT1を選択し次へを押します。

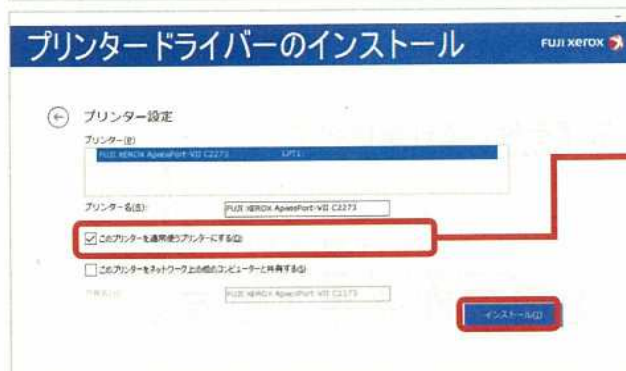

19 通常使用するプリンターにする場合は
チェックを入れインストールを選択

通常使用するプリンターにしない場合は
チェックを外してインストールを選択


プリンター検索で表示されない場合

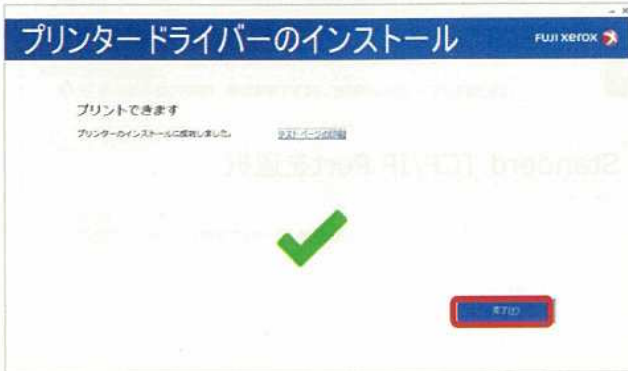

20 完了を押します。



21 コントロールパネルのデバイスとプリンターからインストールした複合機を右クリックしプリンターのプロパティを選択します。

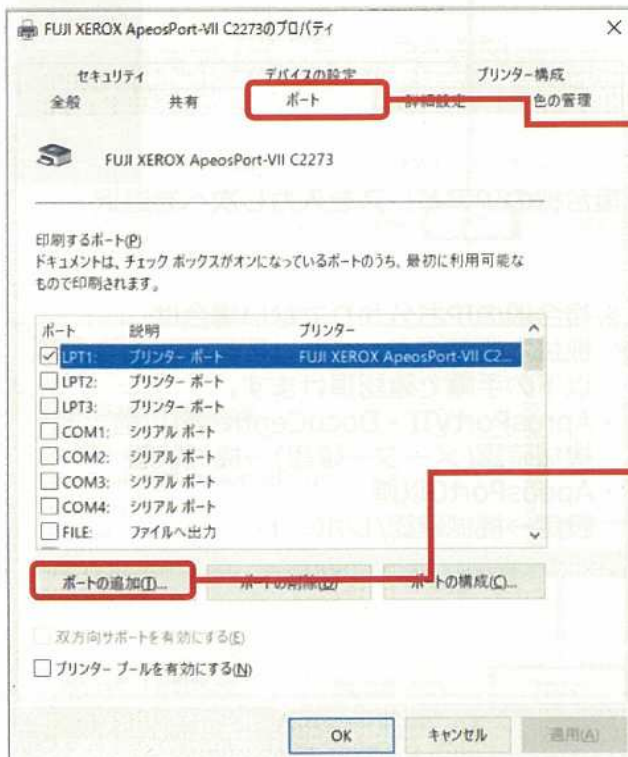


22 ポートのタブを選択

23 ポートの追加を選択


プリンター検索で表示されない場合



24 Standard TCP/IP Portを選択

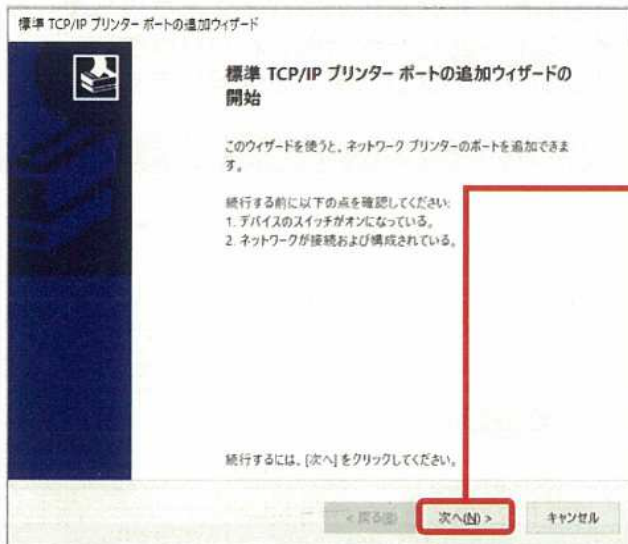


25 次へを選択

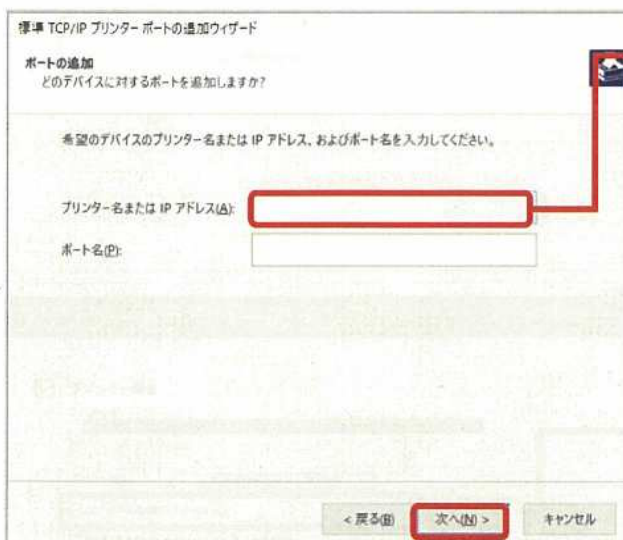


26 複合機のIPアドレスを入力し次へを選択

- ※複合機のIPお分かりでない場合は・・・
機械本体のボタンまたは液晶画面より以下の手順で確認頂けます。
- ・AprosPortVII・DocuCentreVII以前
機械確認(メーター確認)→機械状態
 - ・ApeosPortC以降
設定→機械確認/レポート

プリンター検索で表示されない場合

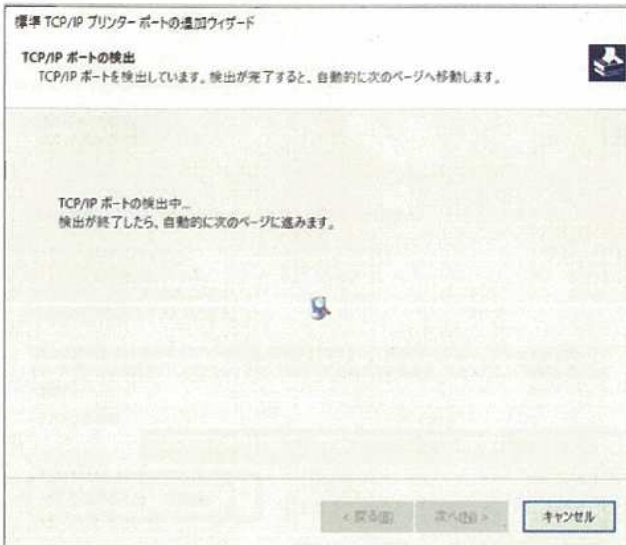


27 この画面が表示されたら、次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

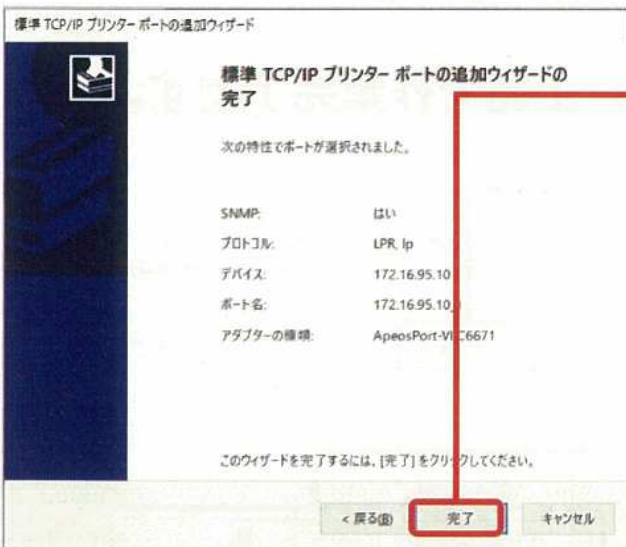


28 完了を選択

下図の画面が表示された場合は
手順 **31** から作業をお願い致します。

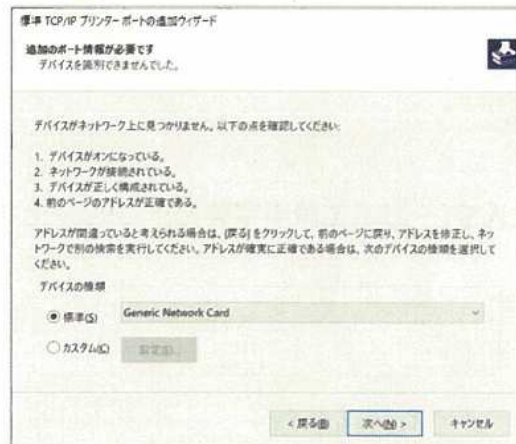

29 閉じるを選択

プリンター検索で表示されない場合

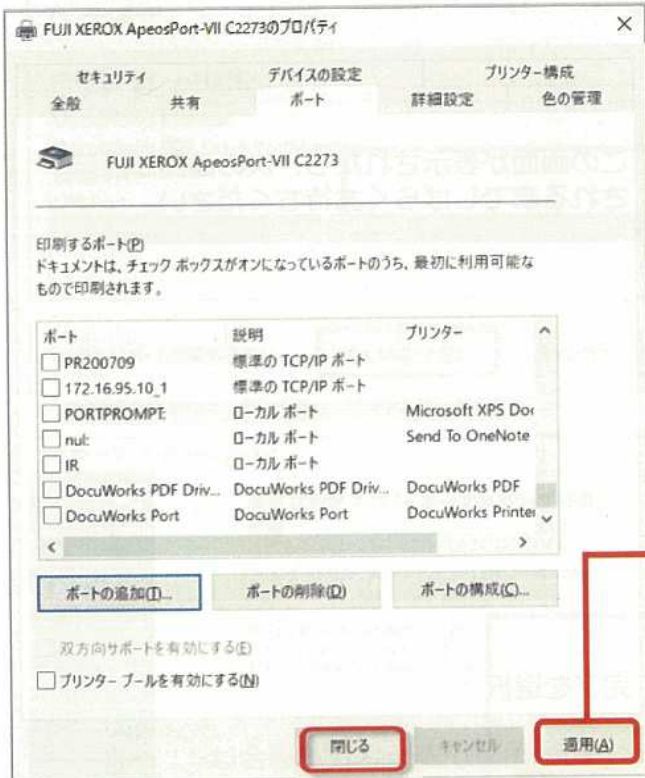

30 適用→閉じるを押します。

上記で作業完了です。

ポートの追加でデバイスが認識できない場合

標準 TCP/IP プリンター ポートの追加ウィザード

追加のポート情報が必要です
デバイスを識別できませんでした。

デバイスがネットワーク上に見つかりません。以下の点を確認してください。

1. デバイスがオンになっている。
2. ネットワークが接続されている。
3. デバイスが正しく構成されている。
4. 前のページのアドレスが正確である。

アドレスが間違っていると考えられる場合は、[戻る]をクリックして、前のページに戻り、アドレスを修正し、ネットワークで別の検索を実行してください。アドレスが確実に正確である場合は、次のデバイスの種類を選択してください。

デバイスの種類

標準(S) generic Network Card

カスタム(C) 設定(S)...

< 戻る(B) 次へ(F) > キャンセル

31 カスタムにチェックを入れ
設定を選択

標準 TCP/IP ポート モニターの構成

ポートの設定

ポート名(P):

プリンター名または IP アドレス(A):

プロトコル

Raw(R)

LPR(L)

Raw 設定

ポート番号(P): 9100

LPR 設定

キュー名(Q): lp

LPR バイト カウントを有効にする(B)

SNMP ステータスを有効にする(S)

コミュニティ名(C): public


SNMP デバイス
インデックス(I): 1

OK キャンセル


32 LPRにチェックを入れます。

33 キュー名に lp(英字半角エルピー)を入力

ポートの追加でデバイスが認識できない場合

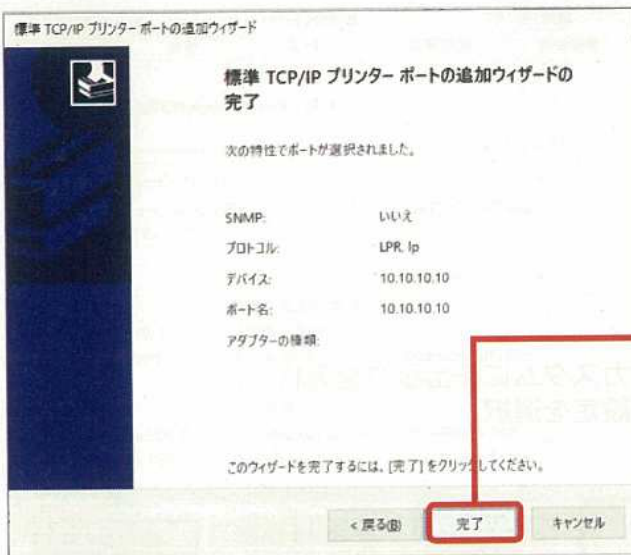

34 完了を選択

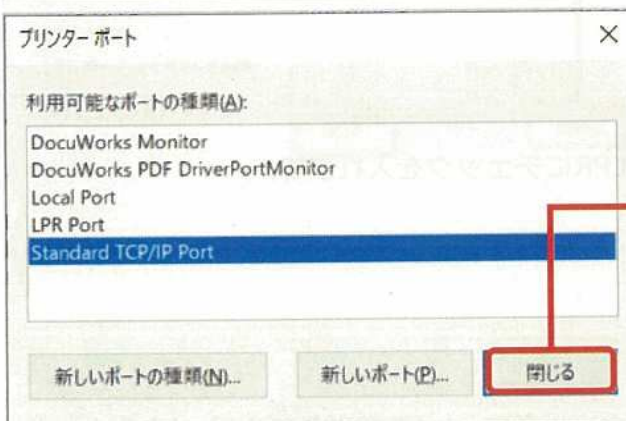

35 閉じるを選択




30 適用→閉じるを押します。

上記で作業完了です。



**上記設定で出力テストを実施頂き、
出力出来ない場合は貴社システム
管理者にご相談ください。**

ユーザーID登録手順

プリンターのプロパティを設定する

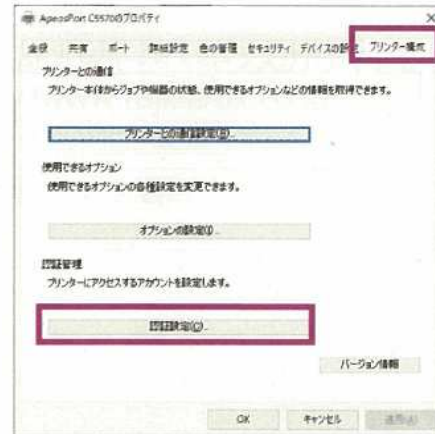

- ④ [スタート] > [設定] > [デバイス] > [デバイスとプリンター]の順で開き対象プリンターを右クリックし [プリンターのプロパティ]を開きます。
- ② [プリンター構成]のタブをクリックし、[認証情報]を押します。

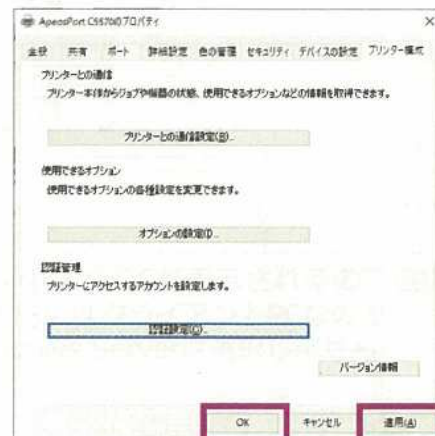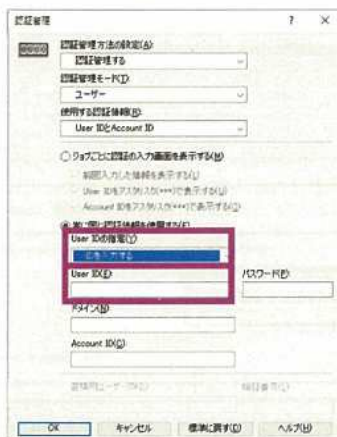


- ③ [User IDの指定]をプルダウンで [IDを入力する]に変更し、 [自分のIDを入力]→[OK]を押します。
- ④ [適用]→[OK]で閉じて終了です。

ボックス内の文書をPCに取り込む


- Centre Ware Internet Service -




①複合機本体のIPアドレスを入力します。

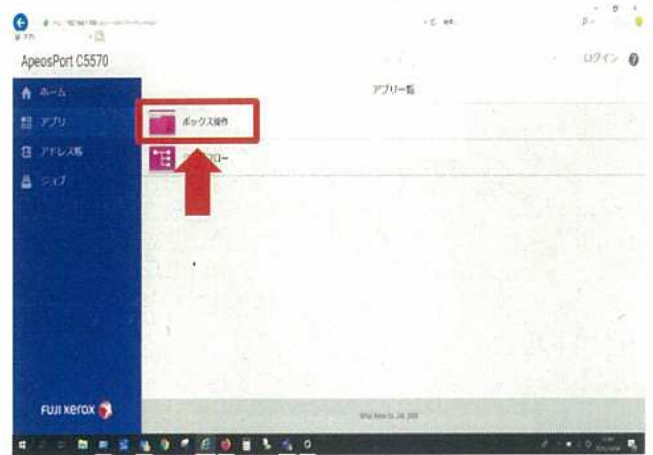


②“アプリ”の“ボックス操作”選択します。

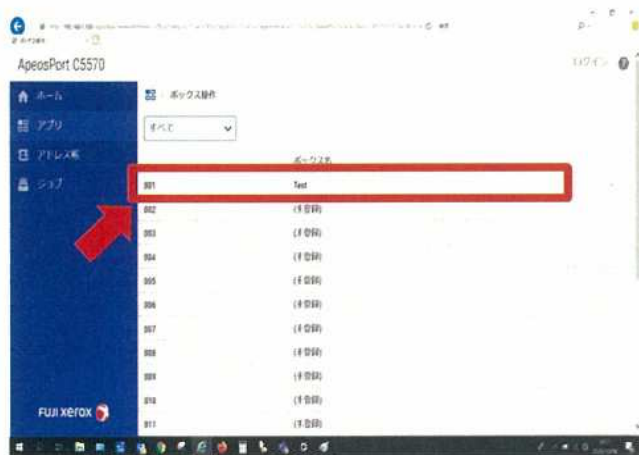


③文書を取り出したいボックスを選択します。

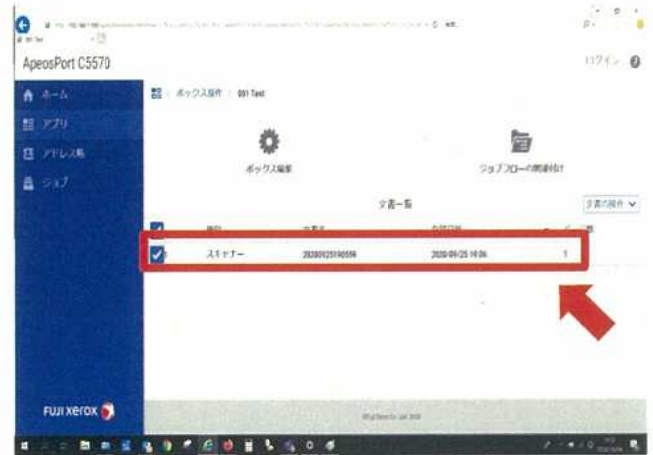

④取り出したい文書を選択します。

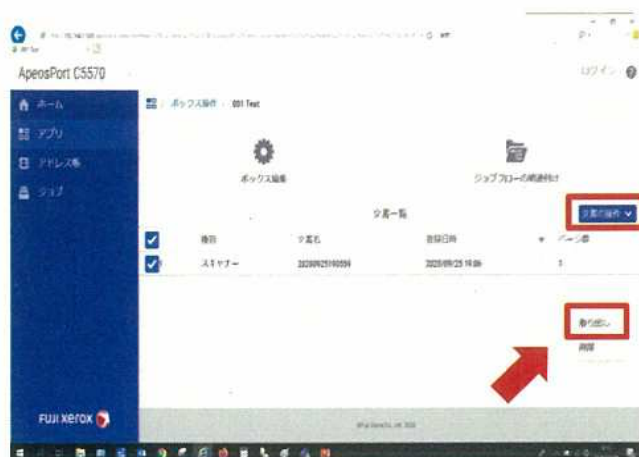

⑤“文書操作”をクリックし、“取り出し”を選択します。

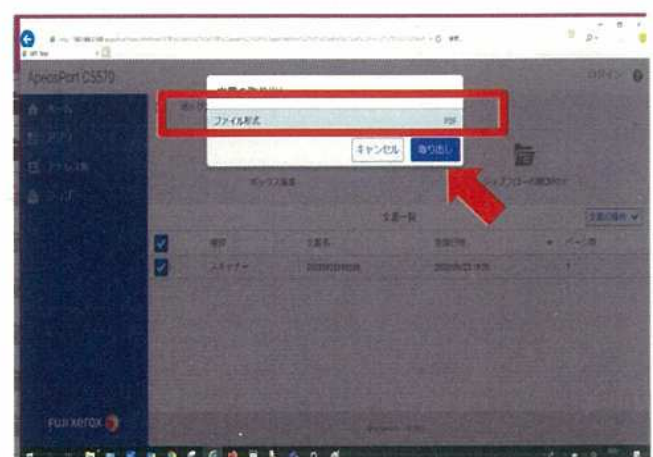

⑥ファイル形式を選択し、“取り出し”を選択します。

ボックス内の文書をPCに取り込む

- Centre Ware Internet Service -



① ↓を選択し、“保存”より“名前をつけて保存”にて保存先を選択して終了です。